



**RDW handleiding
Registratie MEetmiddelen (RME)
APK-erkenninghouder**

Versie: 3.1

Versiedatum: 1 mei 2020

Inhoudsopgave

pagina

1. Doel RME.....	3
2. Inloggen in RME	3
3. Opstarten applicatie RME	5
4. Opvoeren meetmiddel	7
4.1 Nieuw meetmiddel.....	7
4.2 Tweedehands meetmiddel	7
5. Raadplegen meetmiddel.....	8
5.1 Keuringsinstantie	8
5.2 Hoofdvestiging.....	10
6. Overdragen meetmiddel.....	11
7. Deactiveren / activeren meetmiddel.....	13
7.1 Deactiveren meetmiddel.....	13
6.2 Activeren meetmiddel	16
8. Overzicht in RME komt niet overeen.....	18
9. Verwijderen meetmiddel	19

NB: Het KI-nummer in deze handleiding is niet echt. Ook bestaan de meetmiddelen niet. De schermen die die u ziet zijn voorbeelden. Deze kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem afwijken.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 2.1 zijn in blauwe tekst met een streep in de linker kantlijn weergegeven.

1. Doel RME

RME is het RDW-register waarin de meetmiddelen van een Erkenninghouder APK staan geregistreerd. Hiermee controleert de RDW of de meetmiddelen van een erkenninghouder goedgekeurd zijn. Voor de APK-keuring mag u alleen gebruik maken van in RME geregistreerde meetmiddelen. Een meetmiddel dat u tijdelijk niet gebruikt, kunt u wel als inactief registreren in RME. Dat meetmiddel moet dan wel aanwezig zijn in de werkplaats.

2. Inloggen in RME

Starten met RME


- Start uw internetbrowser op.
Type in de adresbalk: <https://rme.rdw.nl/>.
U kunt RME ook bereiken via rdw.nl/zakelijk. Kies dan voor [Bedrijf met RDW-erkenning](#) en ga naar [APK keuren](#).
- Daarna moet u het certificaat selecteren en uw wachtwoord invoeren.

Opmerking:

Als u al voor een andere applicatie het RDW-certificaat heeft bevestigd, kunt u de volgende stappen overslaan en komt u direct in het welkom scherm van RME.

U komt in een beveiligingsscherm. Hier kunt u bevestigen dat dit het juiste certificaat is, door op 'OK' te klikken.

Daarna komt u in het scherm 'Aanvraag voor toestemming om sleutel te gebruiken'. U klikt op 'toestemming geven' en dan op 'OK'.

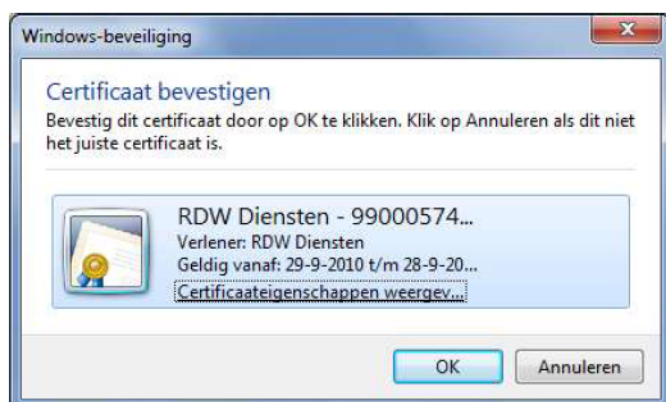

Figuur 1 Systeemmelding inzake beveiligingscertificaat



Figuur 2 Inlogscher

3. Opstarten applicatie RME

Na het inloggen komt u in het beginscherm van RME.

Hier heeft u twee keuzemogelijkheden, te weten 'Home' en 'Meetmiddelen'.



Figuur 3 Welkomscherm RME

Met de knop 'Home' keert u terug naar het beginschermb. Met de knop 'Meetmiddelen' komt u in een vervolgschermb waar u uw meetmiddelen kunt raadplegen, overdragen, deactiveren of activeren.



Figuur 4 Overzichtsscherm meetmiddelen

Bij een KI-nummer staan meerdere meetmiddelen geregistreerd. In het scherm ziet u 7 kolommen: 'Certificaatnummer', 'Merk', 'Type', 'Serienummer', 'Soort meetmiddel', 'Vervaldatum' en 'Niet te gebruiken vanaf'. Het meetmiddel waarvan de vervaldatum als eerste gaat verlopen, staat bovenin. Bij verlopen meetmiddelen staat de vervaldatum in het rood.

In dit scherm heeft u drie keuzemogelijkheden: 'Raadplegen', 'Overdragen' en 'Deactiveren'. Bij een meetmiddel dat als inactief geregistreerd staat, staat alleen de knop 'Activeren'. In de kolom 'Niet te gebruiken vanaf' staat dan een datum.

4. Opvoeren meetmiddel

4.1 Nieuw meetmiddel

Alleen uw leverancier kan meetmiddelen in RME opvoeren. Dat kunt u als erkenninghouder dus zelf niet.

Uw leverancier zorgt ervoor dat het meetmiddel maximaal 10 werkdagen na de goedkeuring in RME is opgevoerd. Uw leverancier is dit verplicht op basis van artikel 8.2.7 van de Regeling Voertuigen.

4.2 Tweedehands meetmiddel

Als u een tweedehands meetmiddel koopt dat al in RME geregistreerd staat, moet de vorige eigenaar het meetmiddel in RME op uw KI-nummer registreren. Dit kan hij uitvoeren via de dienst 'Overdragen'. Zie hoofdstuk 5.

Heeft u een meetmiddel dat al geregistreerd is in RME gekocht uit een faillissement? En de vorige eigenaar heeft geen beschikking meer over RME? Neem dan contact op met RDW APK-Centrum Nederland. U kunt de gegevens van het meetmiddel samen met de aankoopnota mailen naar rme@rdw.nl. De RDW-medewerker registreert het meetmiddel dan op uw KI-nummer.

5. Raadplegen meetmiddel

5.1 Keuringsinstantie

Doel:

Gegevens van een geselecteerd meetmiddel van de keuringsinstantie tonen.

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

- tonen van alle meetmiddelen;
- tonen detailgegevens meetmiddel;
- terugkeren naar selectiescherm.




Certificaatnummer	Merk	Type	Serienummer	Soort meetmiddel	Vervaldatum	Niet te gebruiken vanaf
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0-1-2011	

Figuur 5 Raadplegen meetmiddel

In het scherm 'Meetmiddelen' ziet u 7 kolommen:

'Certificaatnummer', 'Merk', 'Type', 'Serienummer', 'Soort meetmiddel', 'Vervaldatum' en 'Niet te gebruiken vanaf'. Het bovenste meetmiddel is automatisch geselecteerd. U kunt zelf een ander willekeurig meetmiddel selecteren door in de eerste kolom het aan te vinken. Door daarna op de knop 'Raadplegen' te klikken komt u in het vervolgsscherm (detailscherm).



Opmerking:

Gebruiken vanaf 15 mei 2020. Eerdere versies vervallen.

5.2 Hoofdvestiging

Doel:

Gegevens van meetmiddelen van een nevenvestiging tonen.

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

- invullen van een keuringsinstantienummer behorend bij de hoofdvestiging;
- tonen van alle meetmiddelen per keuringsinstantie;
- tonen detailgegevens meetmiddel per keuringsinstantie;
- terugkeren naar selectiescherm.



Figuur 6 Keuzescherf hoofdvestiging

In het scherm 'Meetmiddelen' heeft u de keuze 'Raadplegen nevenvestiging' of 'Raadplegen eigen meetmiddelen'. Wilt u de meetmiddelen van een nevenvestiging raadplegen? Dan moet u in het vrije veld/invoerveld het KI-nummer van de nevenvestiging invullen en op de knop 'Raadplegen nevenvestiging' drukken. Daarna ziet u het overzicht van alle meetmiddelen van uw nevenvestiging. Met de knop 'Raadplegen eigen middelen' kunt u terugkeren naar het overzicht van uw eigen meetmiddelen. U kunt op dezelfde manier het detailscherm van een meetmiddel van uw nevenvestiging raadplegen als dat u een meetmiddel van uzelf raadpleegt.

Opmerking:

Anders dan bij uw eigen meetmiddelen kunt u meetmiddelen van een nevenvestiging niet 'Overdragen', 'Deactiveren' of 'Activeren'.

6. Overdragen meetmiddel

Doel:

De mogelijkheid bieden om het meetmiddel op naam van een andere erkenninghouder te zetten. In RME noemen we dit 'Overdragen'. Verkoopt u een meetmiddel aan een collega garagehouder? Of ruilt u het in bij de leverancier? Dan kunt u het meetmiddel met de knop 'Overdragen' op naam van de nieuwe eigenaar registreren. Hiervoor heeft u wel het RDW-keuringsinstantienummer van de nieuwe eigenaar nodig.

Opmerking:

- Het is niet mogelijk om een meetmiddel naar uw eigen keuringsinstantie over te dragen.
- Voor het afvoeren of verwijderen van een meetmiddel zie hoofdstuk 'Deactiveren / Activeren meetmiddel'.

Voor het overdragen van een meetmiddel moet u in het beginscherm 'Meetmiddelen' de volgende procedure volgen:

- selecteer onder het veld 'Gevonden meetmiddelen' door in de eerste kolom voor de kolom 'Certificaatnummer' het betreffende meetmiddel aan te vinken;
- daarna moet u op de knop 'Overdragen' klikken.

[illegible]

Figuur 7 Overdragen van een meetmiddel

In het vervolgscherm moet u het KI-nummer van degene aan wie u het meetmiddel wilt overdragen invullen en daarna nog een keer op de knop 'Overdragen' klikken.


Opmerking:

- Met de knop 'Terug' kunt u terugkeren naar het overzicht van uw meetmiddelen.
- Met de knop 'Herstellen' kunt u de ingevoerde tekst wissen.



Figuur 8 Bevestigingsvraag overdragen meetmiddel

Er verschijnt een bericht waarop staat: Weet u zeker dat u dit meetmiddel wilt overdragen? Als u zeker weet dat u uw meetmiddel wilt verkopen, klikt u op 'OK'. Met de knop 'Annuleren' kunt u de transactie ongedaan maken.

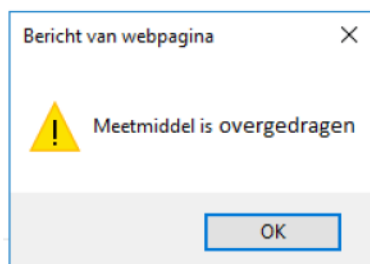

Daarna ontvangt u de melding dat het meetmiddel is overgedragen. Deze melding bevestigt u met 'OK'.

Figuur 9 Deactiveren meetmiddel

Er verschijnt nu een ander scherm met de naam 'Deactiveren meetmiddel'. U kunt hier de gegevens controleren. Na controle of u het juiste meetmiddel heeft geselecteerd, klikt u nog een keer op de knop 'Deactiveren'. Als u niet het juiste meetmiddel heeft geselecteerd, kunt u met de knop 'Terug' naar het overzichtsscherm.

Deactiveren meetmiddel

ID nr.: 0012013 R&T nr. 2

Type: 12000-1

Merk: 12000-1

Model: 12000-1

Serienummer: 12000-1

Installatiedatum: 1-1-2013


Vervaldatum: 1-1-2013

Opmerkingen: 12000-1

Deactiveren Terug

Figuur 10 Deactiveren meetmiddel

Na het deactiveren vraagt het systeem of u er zeker van bent dat u het betreffende meetmiddel wilt deactiveren. Nadat u deze vraag hebt bevestigd, ontvangt u de melding dat het meetmiddel gedeactiveerd is. In het overzichtsscherm met meetmiddelen is nu de laatste kolom 'Niet te gebruiken vanaf' gevuld.

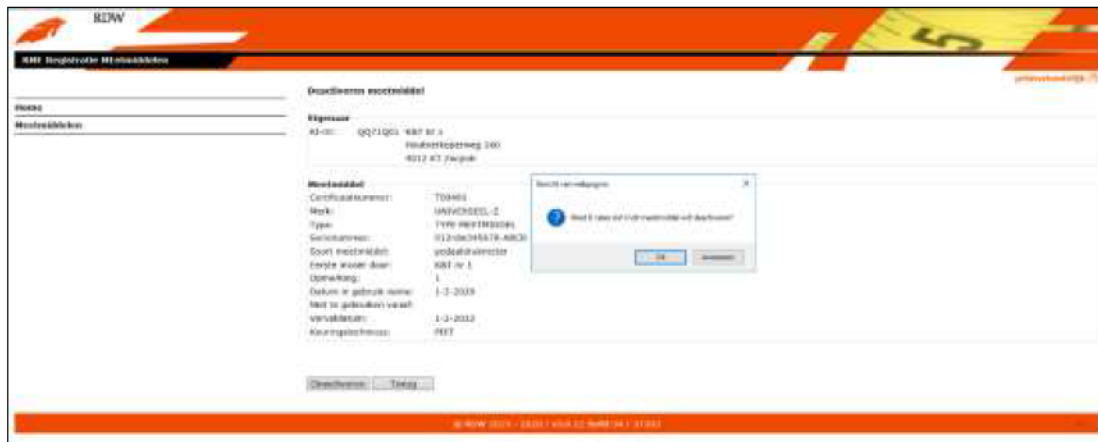

Figuur 11 Bevestiging voor het deactiveren van een meetmiddel

6.2 Activeren meetmiddel

Doel:

De mogelijkheid bieden om een buiten gebruik gesteld meetmiddel te heractiveren. In RME noemen we dit 'Activeren'. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat u een meetmiddel weer gaat gebruiken.

Opmerking:

- Een voorwaarde om een meetmiddel te mogen gebruiken bij de uitvoering van een APK-keuring is dat het is goedgekeurd. Als de goedkeuring niet meer geldig is, moet u het meetmiddel eerst laten goedkeuren. Daarna mag u het weer gebruiken.

Voor het activeren van een meetmiddel moet u de volgende procedure volgen:

- selecteer in het overzichtsscherm 'Meetmiddelen' het te activeren meetmiddel door in de kolom voor de kolom 'Certificaatnummer' te klikken;
- daarna klikt u nogmaals op de knop 'Activeren';
- nadat u op de knop 'Activeren' hebt geklikt wordt de vraag gesteld of u zeker weet dat u het betreffende meetmiddel wilt activeren. Deze vraag moet u bevestigen als u het meetmiddel wilt activeren;
- nadat u de vraag of u het meetmiddel wil activeren hebt bevestigd, bevestigt het systeem dat het meetmiddel geactiveerd is. In de kolom 'Niet te gebruiken vanaf' is de datum dan weg.

Figuur 12 Activeren meetmiddel

8. Overzicht in RME komt niet overeen

De RDW controleert of u goedgekeurde meetmiddelen heeft. Het is daarom van belang dat uw leverancier de meetmiddelen juist registreert en het juiste meetmiddel goedkeurt. De registratie in RME moet dan ook overeenkomen met het meetmiddel in de werkplaats. Is dat niet het geval dan moet u een correctie in RME doen. Zie Hoofdstuk 5 Overdragen meetmiddel.

De volgende situaties kunt u tegenkomen:

- Meetmiddel is verkeerd geregistreerd.
- Meetmiddel staat niet in RME.
- Meetmiddel staat dubbel geregistreerd in RME.
- De bij een meetmiddel vermelde vervaldatum is niet akkoord.

In deze situaties moet u contact opnemen met uw leverancier. Hij moet uw meetmiddel juist in RME registreren.

9. Verwijderen meetmiddel

U heeft zelf geen mogelijkheid om meetmiddelen te verwijderen uit RME. Wilt u een meetmiddel verwijderen? Dan moet u deze in RME registreren op het KI-nummer AC01N01. Dit kunt u in RME doen met behulp van de knop 'Overdragen'.

LET OP:

De RDW schoont periodiek het genoemde KI-nummer. Dit houdt in dat de meetmiddelen, inclusief de historie, definitief verwijderd worden uit RME. Als u zich vergist heeft in het verwijderde meetmiddel moet uw leverancier dit meetmiddel opnieuw opvoeren in RME.